


# SCHEMA MONTAGGIO PT-ZI 138

DETTAGLIO CHIUSURA

DETTAGLIO LAVORAZIONI

ESEMPIO APPLICATIVO

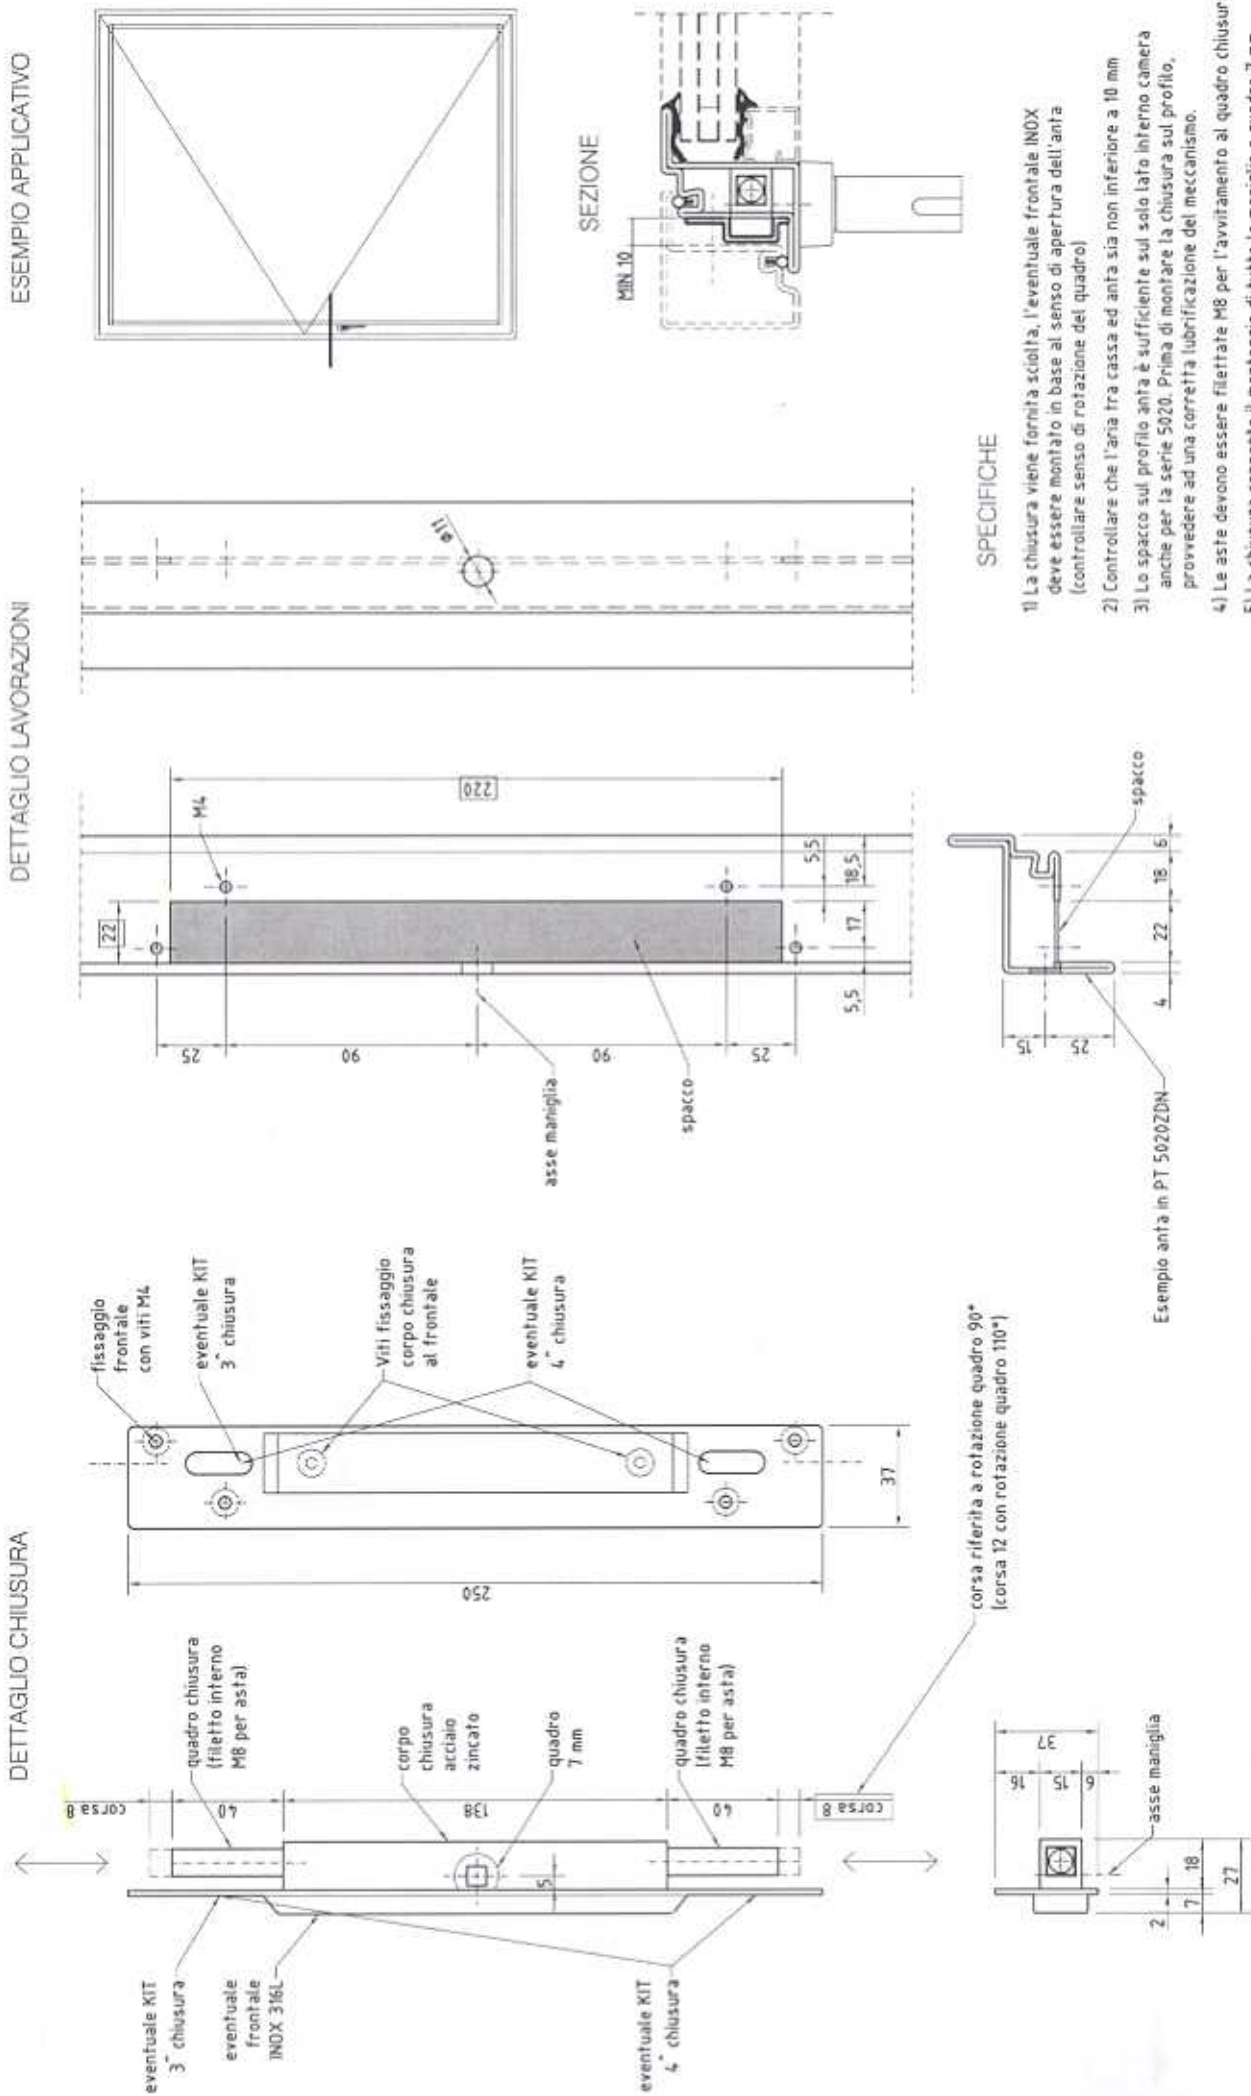

## SPECIFICHE

- 1) La chiusura viene fornita sciolta, l'eventuale frontale INOX deve essere montato in base al senso di apertura dell'anta (controllare senso di rotazione del quadro)
- 2) Controllare che l'aria tra cassa ed anta sia non inferiore a 10 mm
- 3) Lo spacco sul profilo anta è sufficiente sul solo lato interno camera anche per la serie 5020. Prima di montare la chiusura sul profilo, provvedere ad una corretta lubrificazione del meccanismo.
- 4) Le aste devono essere filettate M8 per l'avvitamento al quadro chiusura
- 5) La chiusura consente il montaggio di tutte le maniglie a quadro 7 mm in commercio. (controllare in ogni caso la compatibilità tra loro)

www.simonescarselli.com  
info@simonescarselli.com

I disegni tecnici delle soluzioni sono puramente indicativi di una proposta progettuale che in ogni caso dovrà essere verificata e studiata dal punto di vista costruttivo, funzionale, statico ed estetico, esonerando la società da ogni responsabilità di qualsiasi tipo.  
I disegni tecnici restano di proprietà della ditta Palladio Trading & Engineering.

**PALLADIO**  
TRADING & ENGINEERING

Via Arigo Baire, 25-31 31043 San Sulpizio di Caluso (TV)  
T. +39 0422 7848  
F. +39 0422 784993  
info@palladiotrading.com  
www.palladiotrading.com

